# AI INCO

直流安定化電源 DM-33OMV


### 取扱説明書

#### 【ご注意】

本製品は無線機用です。それ以外の用途でお使いになり、 本製品や接続機器に不具合が発生しても保証の対象には なりません。

> アルインコの直流安定化電源 DM-330MYを、お買い上げいただきましてありがとございます。本機の性能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくために、この取扱説明書をご使用の前に最後までお読み下さい。またこの取扱説明書と補足シートは、必ず保存してください。ご使用中の不明な点や不具合が生したときにお役に立ちます。 DM330MV is intended for use only in Japan.

### アルインコ株式会社

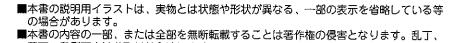

落丁、印刷不良はお取り替え致します。

■製品保証の詳細とサービスセンターのご利用方法は弊社ウェブサイトalinco.co.jp>電子 事業部>FAQ、に掲載しておりますのでご参照ください。

### Pルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本構プラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高照橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7636-2361 植岡営業所 〒812-0013 植岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

#### アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル ②② 0120-464-007 全国とこからでも順料で、サービス窓口につながります。 受付時間 / 10:00~17:00月曜〜会庫(然祭日及び12:00~16:00は終きます) ホームページ http://www.alinco.co.jp/「電子事業」をご覧ください。

PS0316D ENEH-NH

#### ■概 要

アルインコDM-330MVは高効率のスイッチング方式を採用した小型軽量の高性能直流安 定化電源です。無線機等で気になるスイッチングノイズも軽減しています。万が一発生したノイズについてもノイズオフセット機能を使用することで、ノイズを回避することができます。また、プリセット機能、リモートコントロール機能などによりワンタッチで希望 の電圧に切り替えることができます。

#### ■取り扱い上の注意

- 1. 本機アルミシャーシはマイナス になっ ていますが必ず入力・出力は指定の端子 コードから行って下さい。
- 2. 本機を家庭用コンセント(AC100V)に接 続する時は、必ず本機の電源スイッチを OFFの状態で行って下さい。
- 3. 本機はなるべく風通しの良いところに置 き、湿気の多い所での使用は避けて下さ
- 最大定格で連続使用しますと放熱器が高 温になりますので手など触れないように ご注意下さい。(放熱器が一定以上の温 度になると安全のため保護回路により出 力を抑えます)
- 5. 定格電流内でご使用下さい。過負荷にな りますと垂下特性の保護回路により出力 11.本機を改造されたり、不必要にさわるこ 電圧を抑えます。
- 6. 出力側でショートした場合保護回路が動 作しますが長時間のショートは故障の原 因になりますので、すぐに電源をOFFに 12.複数の電源を直列・並列につなぐことは してショートの原因を取り除いてからご 使用下さい。

- 7.本製品は充電器ではありません。自動車 のパッテリーなどを接続されるとすぐに 故障します。絶対におやめください。
- 8. 本機の出力用シガーソケットには、たば こ用のシガーライターを差し込まないで 下さい。故障の原因になります。
- 9.ヒューズの交換は、電源コードをコンセ ントより外した状態で、**必ず定格のヒュ** -ズをご使用下さい。
- 4. 本機は充分な放熱設計を施していますが、10. 高周波電力の回り込み対策は万全にして おりますが、出力電圧が不安定になる場 合がありますので、安全対策、ノイズ対 策として本体シャーシよりアース線で完 全にアースをお取り下さい。(後面のア ースピスにコードをつなぎアースをお取 り下さい。)
  - とは故障の原因にもなり危険ですので、 おやめ下さい。また、この場合保証でき ません。
  - できません。大変危険ですので絶対にし ないでください。

#### プリセット機能について

プリセット電圧をセットしておくことにより(プリセットスイッチON時にプリセットポリュームで電圧調整) ワンタッチで希望の電圧に切り替えることができます。また、プリセットON時は前面部の電圧調整ポリュームが効かなくなっていますので、誤って過電圧等を発生するのを防ぎます。

#### ■定格

	- DM-330MV
入力電圧	AC90~130V, 50/60Hz
出力電圧	約5~15V可変
出力電流	連続30A
出力電圧変動率	2%以下(定格時)
リップル電圧	15mV以下(定格時)
出力過電流保護回路 (動作点)	垂下特性自動電流制限式 32A以上

	DM-330MV	7
熱検出保護回路	ファンによる強制空冷	1
定格使用ヒューズ	8A	١,
寸 , 法 (突起物含まず)	175(W)×67(H)×165(D)mm	
重量	約 2kg	1
·		_

#### ■各部名称と操作説明 前面パネル

a

600 **9 1** Ø

後面パネル M **PP 4 6 6** Ь (O) Ð

●電源スイッチ:ONで電源が入り、OFFで電源が切れます。

00

a

-切り替えスイッチ:メーターの表示をV側で電圧計、A側で電流計に切り替え

▼メーダー切り替えスイッテ・ケーターの表示をVipi C電圧il 、Ain C電/Ilin Culoun できます。

③ メーター:メータースイッチの切り替えにより、出力電圧、出力電流を表示します。
④ 出力端子:2系統、合計で最大5Aの電流が取り出せます。赤が十極、黒が一極です。
⑤ 出力端子:最大10Aの電流が取り出せます。点火用のシガーライターは接続できませ

ん。 **⑤ ブリセットインジケーター**: (緑)電圧固定のプリセット機能が動作しているときに

点灯します。 ● プロテクトインジケーター: (赤) 保護回路が作動したり、故障状態になると点灯します。電源を切り、接続機器を外してから、再度電源を入れても点灯するようなら、

とがあります。

プバワーインジケーター: (緑) 電源が入ると点灯します。スイッチを切ってもすぐに消えないことがあります。
 電圧調整ボリューム: 出力電圧を約5~15Vの間で調整できます。時計方向に回すと高くなります、逆に回すと低くなります。中央のクリック位置が定格の13.8Vです。
 プイズオフセットボリューム: 無線機、特に短波帯受信でスイッチングのノイズの影響を受ける場合、このボリュームを回すことでノイズをほかの周波数に動かすことができます。 (条件によってはこの機能が効かない場合もあります。)
 ファンモーター: 温度が上がると自動的にファンが回ります。温度により、回転数が異なります。温度が下がっても電源を切るまで回転します。
 プリモートコントロール端子: リモートコントロール端子に接続を行う場合は必ず本機の電源はOFFの状態で行って下さい。 (リモートコントロール端子に接続を行う場合は必ず本機の電源はOFFの状態で行って下さい。)
 プリセット調整ボリューム: プリセット機能は使用できません)
 プリセット調整ボリューム: プリセット機能用の電圧を5~15Vの間で調整できます。
 プリセットスイッチ: プリセット機能用の電圧をONにすると、別途設定した電圧を出力します。このとき、前の電圧調整ボリュームは無効になります。
 プリセットスイッチ: プリセット機能用の電圧をONにすると、別途設定した電圧を出力します。このとき、前の電圧調整がリュームが明ます。触らないでください。
 地力端子: 陸軍式ターミナル、最大32Aの電流が取り出せます。赤が十極、黒が一極です。端子ネジゆるみは、接触抵抗による通電不良や、端子発熱破損の原因となりますのでご使用前にゆるみがないことをご確認ください。
 電源コード: 交流100Vのコンセントに接続します。
 ローズ: 定格のヒューズ(8A)をご使用下さい。

● ヒューズ:定格のヒューズ(8A)をご使用下さい。

# 安全上の注意

この説明書では、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、 製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し ています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をよ く理解してから本文をお読みください。

#### 【表示の説明】

表示	表 示 の 意 味
⚠危険	"誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差 し迫って生じることが想定されること"を示します。
<b>企</b> 警告	"誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性があること"を示します。
<b>注</b> 意	"誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性、又は物的障害の みが発生する可能性があること"を示します。

: 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 : 物的障害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害をさします。

#### 【図記号の説明】

図記号	図 記 号 の 意 味
(\$)	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
0	必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
<b>&amp;</b>	電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく「強制」内容です。- 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電時の外部要因で、通信など の機会を失ったために生じた損害等の純粋経済障害につきましては、当社は 一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 、警告

分解、改造、修理しないこと、 取扱説明書に記載されている場合 を除き、ケースをはずし、内部に触 れることは避けて下さい。

又、電源コードを加工して、短くし たり、継ぎ足して延長しないで下さい。

この場合、保証はできません。又、 火災、感電、ケガの原因になります。



分解禁止

電源プラグの抜き差しは、電源プラ グをもって、行って下さい。

火災、感電、故障の原因になります。



濡れた手でプラグの抜き差しをし ないこと。

濡れた手で作業をすると、感電の 恐れがありますので、絶対にしない で下さい。



引火性ガスの発生場所では、電源 を入れないこと。

発火の原因になります。



ヒューズの取り替えは電源コード をコンセントより抜き、指定のヒュー ズをご使用下さい。

発熱、発火の原因になります。

野外や、浴室など、水のかかる場 所に置かないこと。

周りにコップや花瓶など、液体の 入った容器を置かないこと。

液体がこぼれて内部に入ると、火災、 感雷、の原因となります。



液体がこぼれて内部に入った場合。 電源コードをコンセントからはずし て下さい。また、湿気の多い場所で 水場での 使用禁止 は使用しないで下さい。

湿度の高い所や、冷たい所から急 に暖かい所に移動しますと、製品に 露がつく場合があります。

露がつくと製品に悪い影響を与え、 故障の原因になりますので、よく乾 燥させ、露をよく取り除いてから、ご 使用下さい。



お手入れをするときは、電源コー ドをコンセントから抜くこと。

外さずにお手入れをすると感電、 をコンセン トより抜け 故障の原因となります。



をより抜け

もし、煙が出ている、変な臭いが する等の異常が発生したときは、す ぐに電源コードを外すこと。


そのまま使用すると火災の原因と なります。速やかに購入店または最 寄りの当社サービス窓口へご連絡下 さい。

#### リモートコントローラーについて

右図の回路でリモートコントローラー を作成することができます。

リモートコントローラーを本機のリモー トコントロール端子に接続することに より本機より離れた位置で電圧を可変 させることができます。

動作範囲は約5~15Vです。 (保証電圧値は5~15V内です)

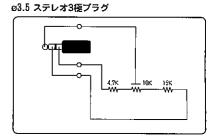

- ●必ず上図の配線、抵抗値で作成してください。他の抵抗値を使用すると本機を壊す恐れがあります。 この場合保証はできません。
- ●本機に接続を行う場合は必ず本機の電源はOFFの状態で行ってください。
- ●線長は1.5mまで、線径は.0.5mm以上(AWG26以上)(1本あたり)にしてください。 また、GNDの端子をシールドにしてください。





本機は家庭用コンセント (AC100V)でご使用ください。 それ以外で使用すると感電、火災 の原因となります。



使用中は本体温度が上昇しますの で、本体表面には触れないで下さい。 特に放熱器は高温になりますので、 絶対に触れないでください。 火傷の原因となることがあります。



本機出力端子の(+)(一)端子に 使用機種の(+)(-)コードを逆に接 続したり、ショートさせないで下さい。 故障、火災の原因となります。

もし、内部から漏れた液が皮膚や 衣服に付いたときはすぐにきれい な水で洗い流して下さい。



そのままにしておくと、皮膚がか ぶれる原因となります。

内部から漏れた液が、目に入った ときはすぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること。

そのままにしておくと、目に障害 が起きることがあります。



本機をパッテリー等の充電や電 気分解の電源に使用しないでくだ さい。電流が逆流して故障や火災 の原因になります。



複数の電源を直列・並列につな くと故障します。発火、感電など の事故につながる危険があるので 絶対にしないでください。

# ⚠ 注意

本機は周辺温度10℃~35℃の 範囲で使用して下さい。



本機はなるべく風通しの良い場 所に置き、湿気の多い場所での使用 は避けて下さい。

直射日光のあたる場所、水滴のか かる場所や、風通しの悪い場所での 使用は止めて下さい。

発熱、発火、故障の原因になります。



水平で安定した場所に設置して 下さい。

不安定な場所に設置しますと、落下 転倒でけがの原因となります。



本体後面部及び、上部、側面部の 通風口を塞がないで下さい。

発熱、発火、故障の原因となります。



幼児の手の届く場所には置かな いこと。

けが、火傷の原因となります。



本機のシガーソケットには、自動車 で使用するシガーライターは使用し ないで下さい。

故障の原因となります。



本機に接続される機器は、本機の 定格にあう機器をご使用下さい。 それ以外の機器に接続しますと 故障の原因になります。

本機の通風口や隙間から、針金等

の金属や燃えやすい物を、内部に入



シガーソケットでのご使用の場合、 シガーソケットプラグを確実に差し 込んでからご使用下さい。



故障の原因となります。



形状や径の合わないシガーソケ ットを無理に接続しないでくださ い。



故障の原因になります。

もし異物が入った場合、本機の電 源スイッチを切り、電源コードをコン セントより抜き販売店にご相談下さい。

れないで下さい。

故障、感電、火災の原因となります

禁止